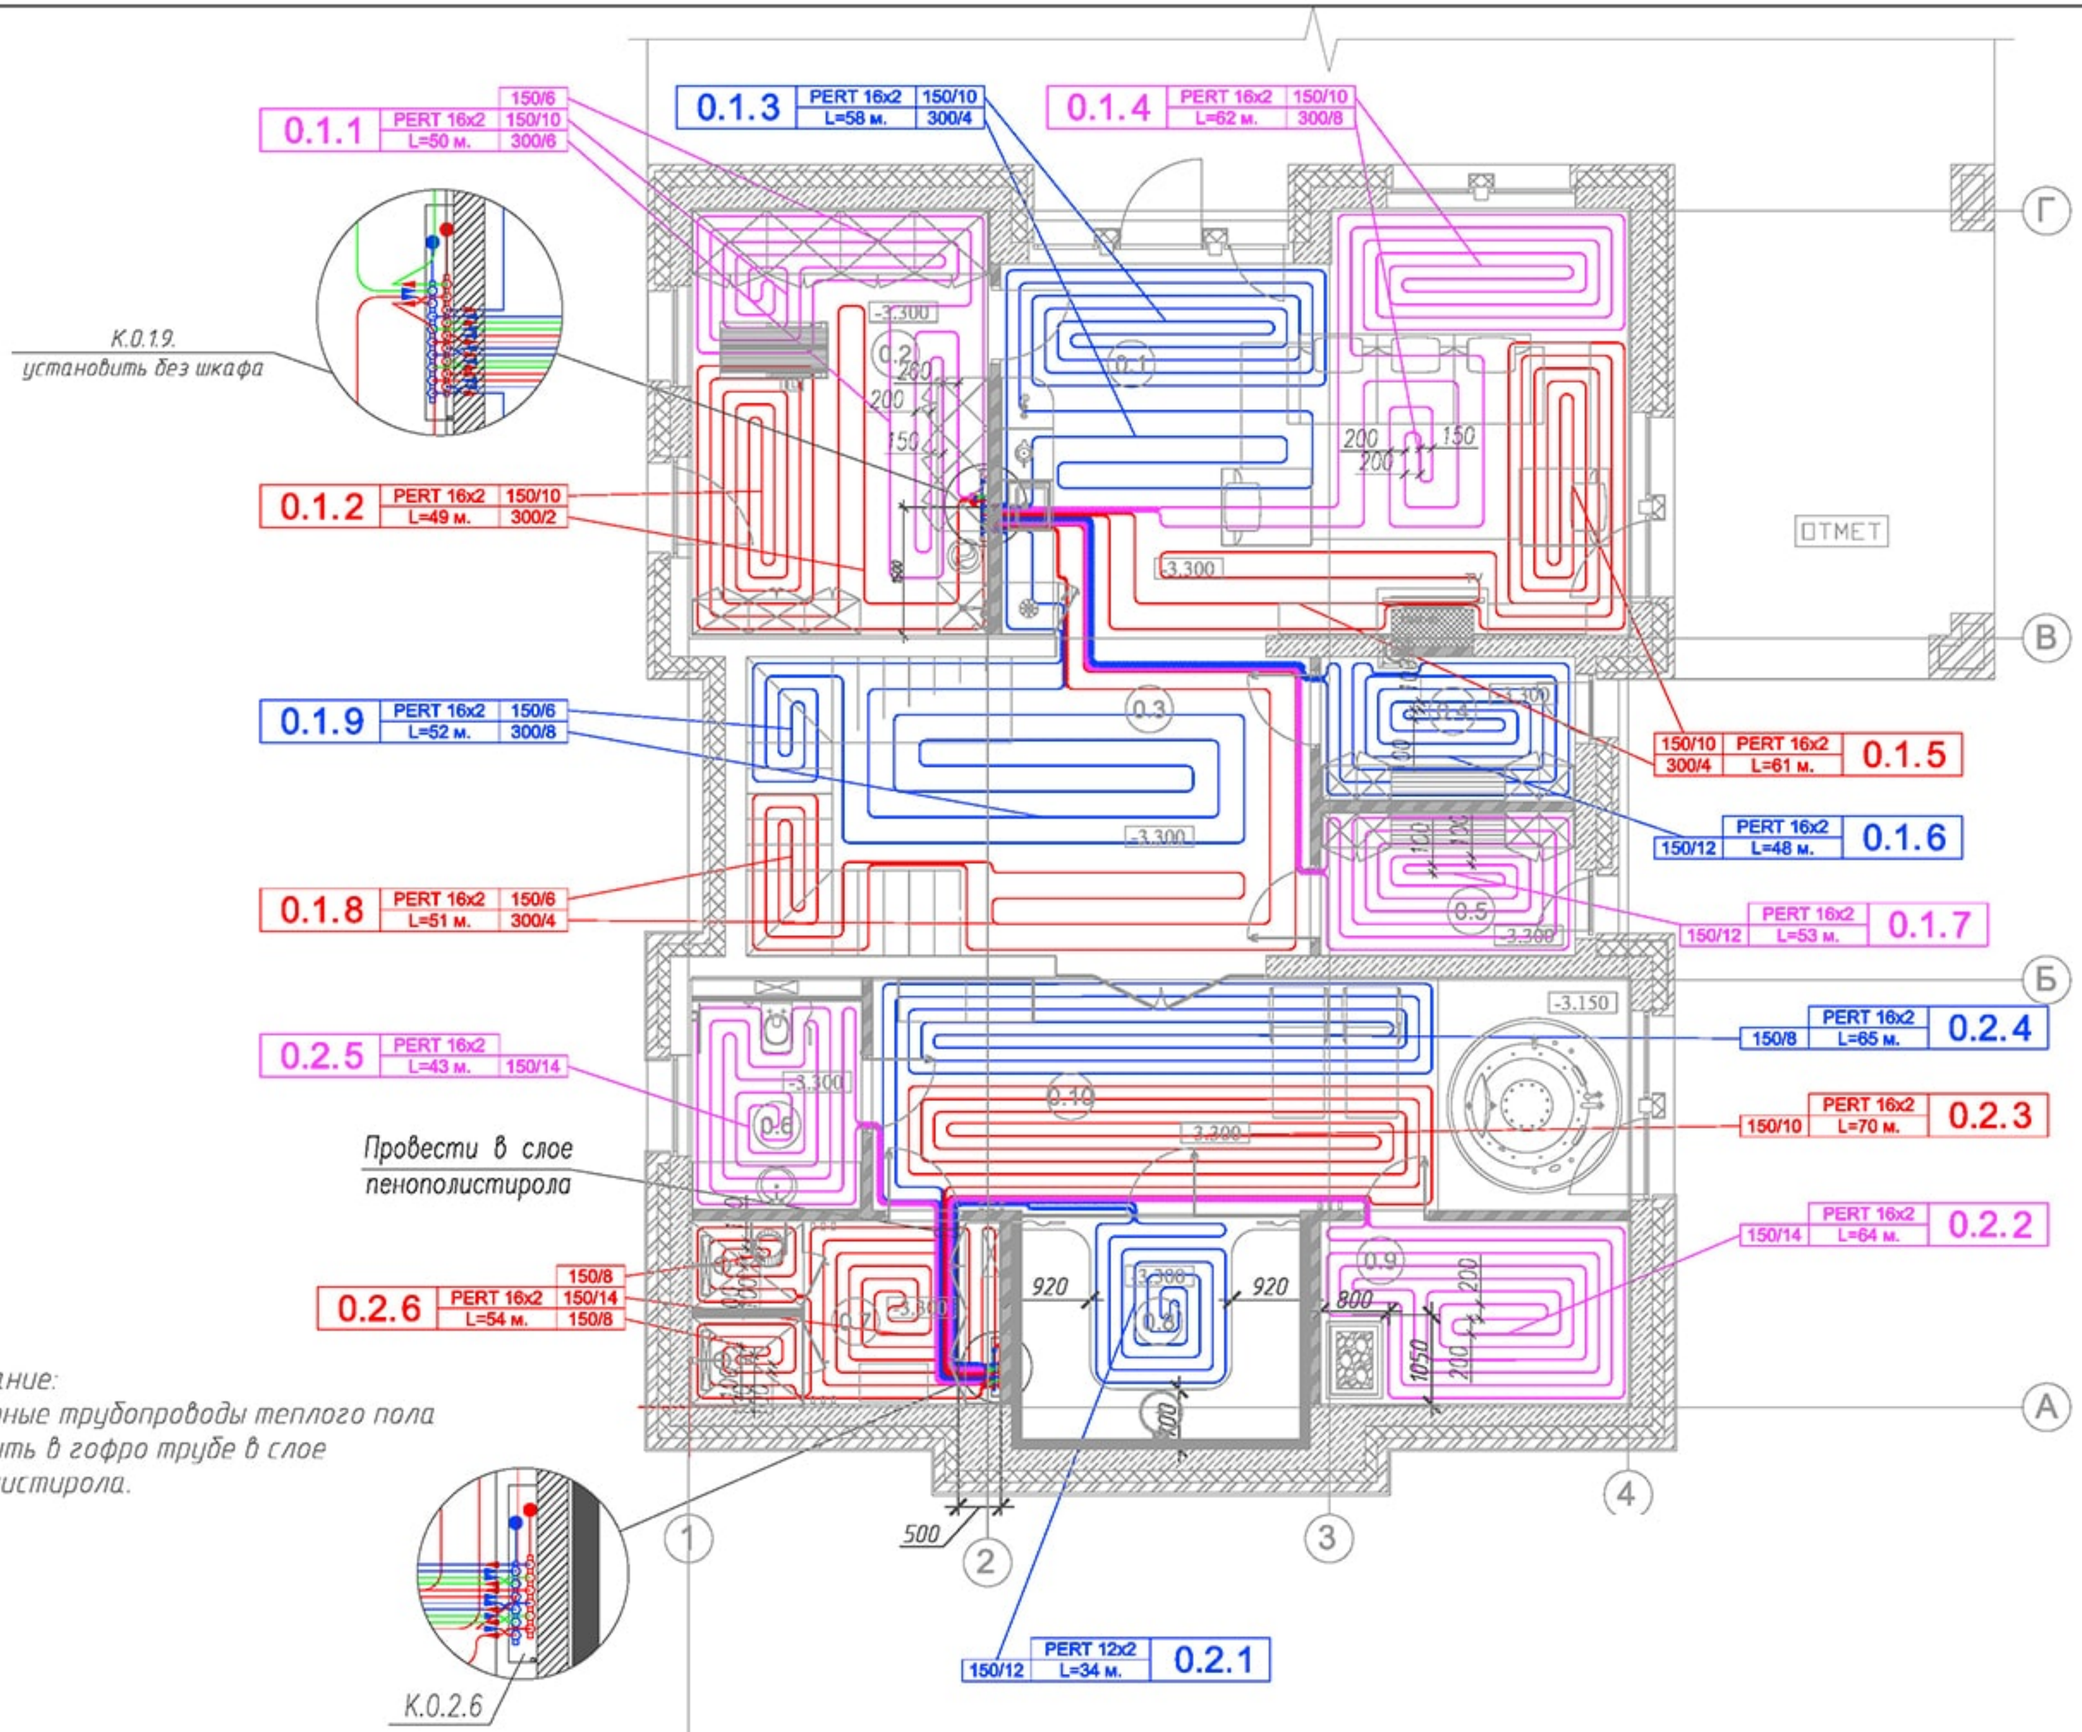

Примечание:
Транзитные трубопроводы теплого пола проложить в гофро трубе в слое пенополистирола.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

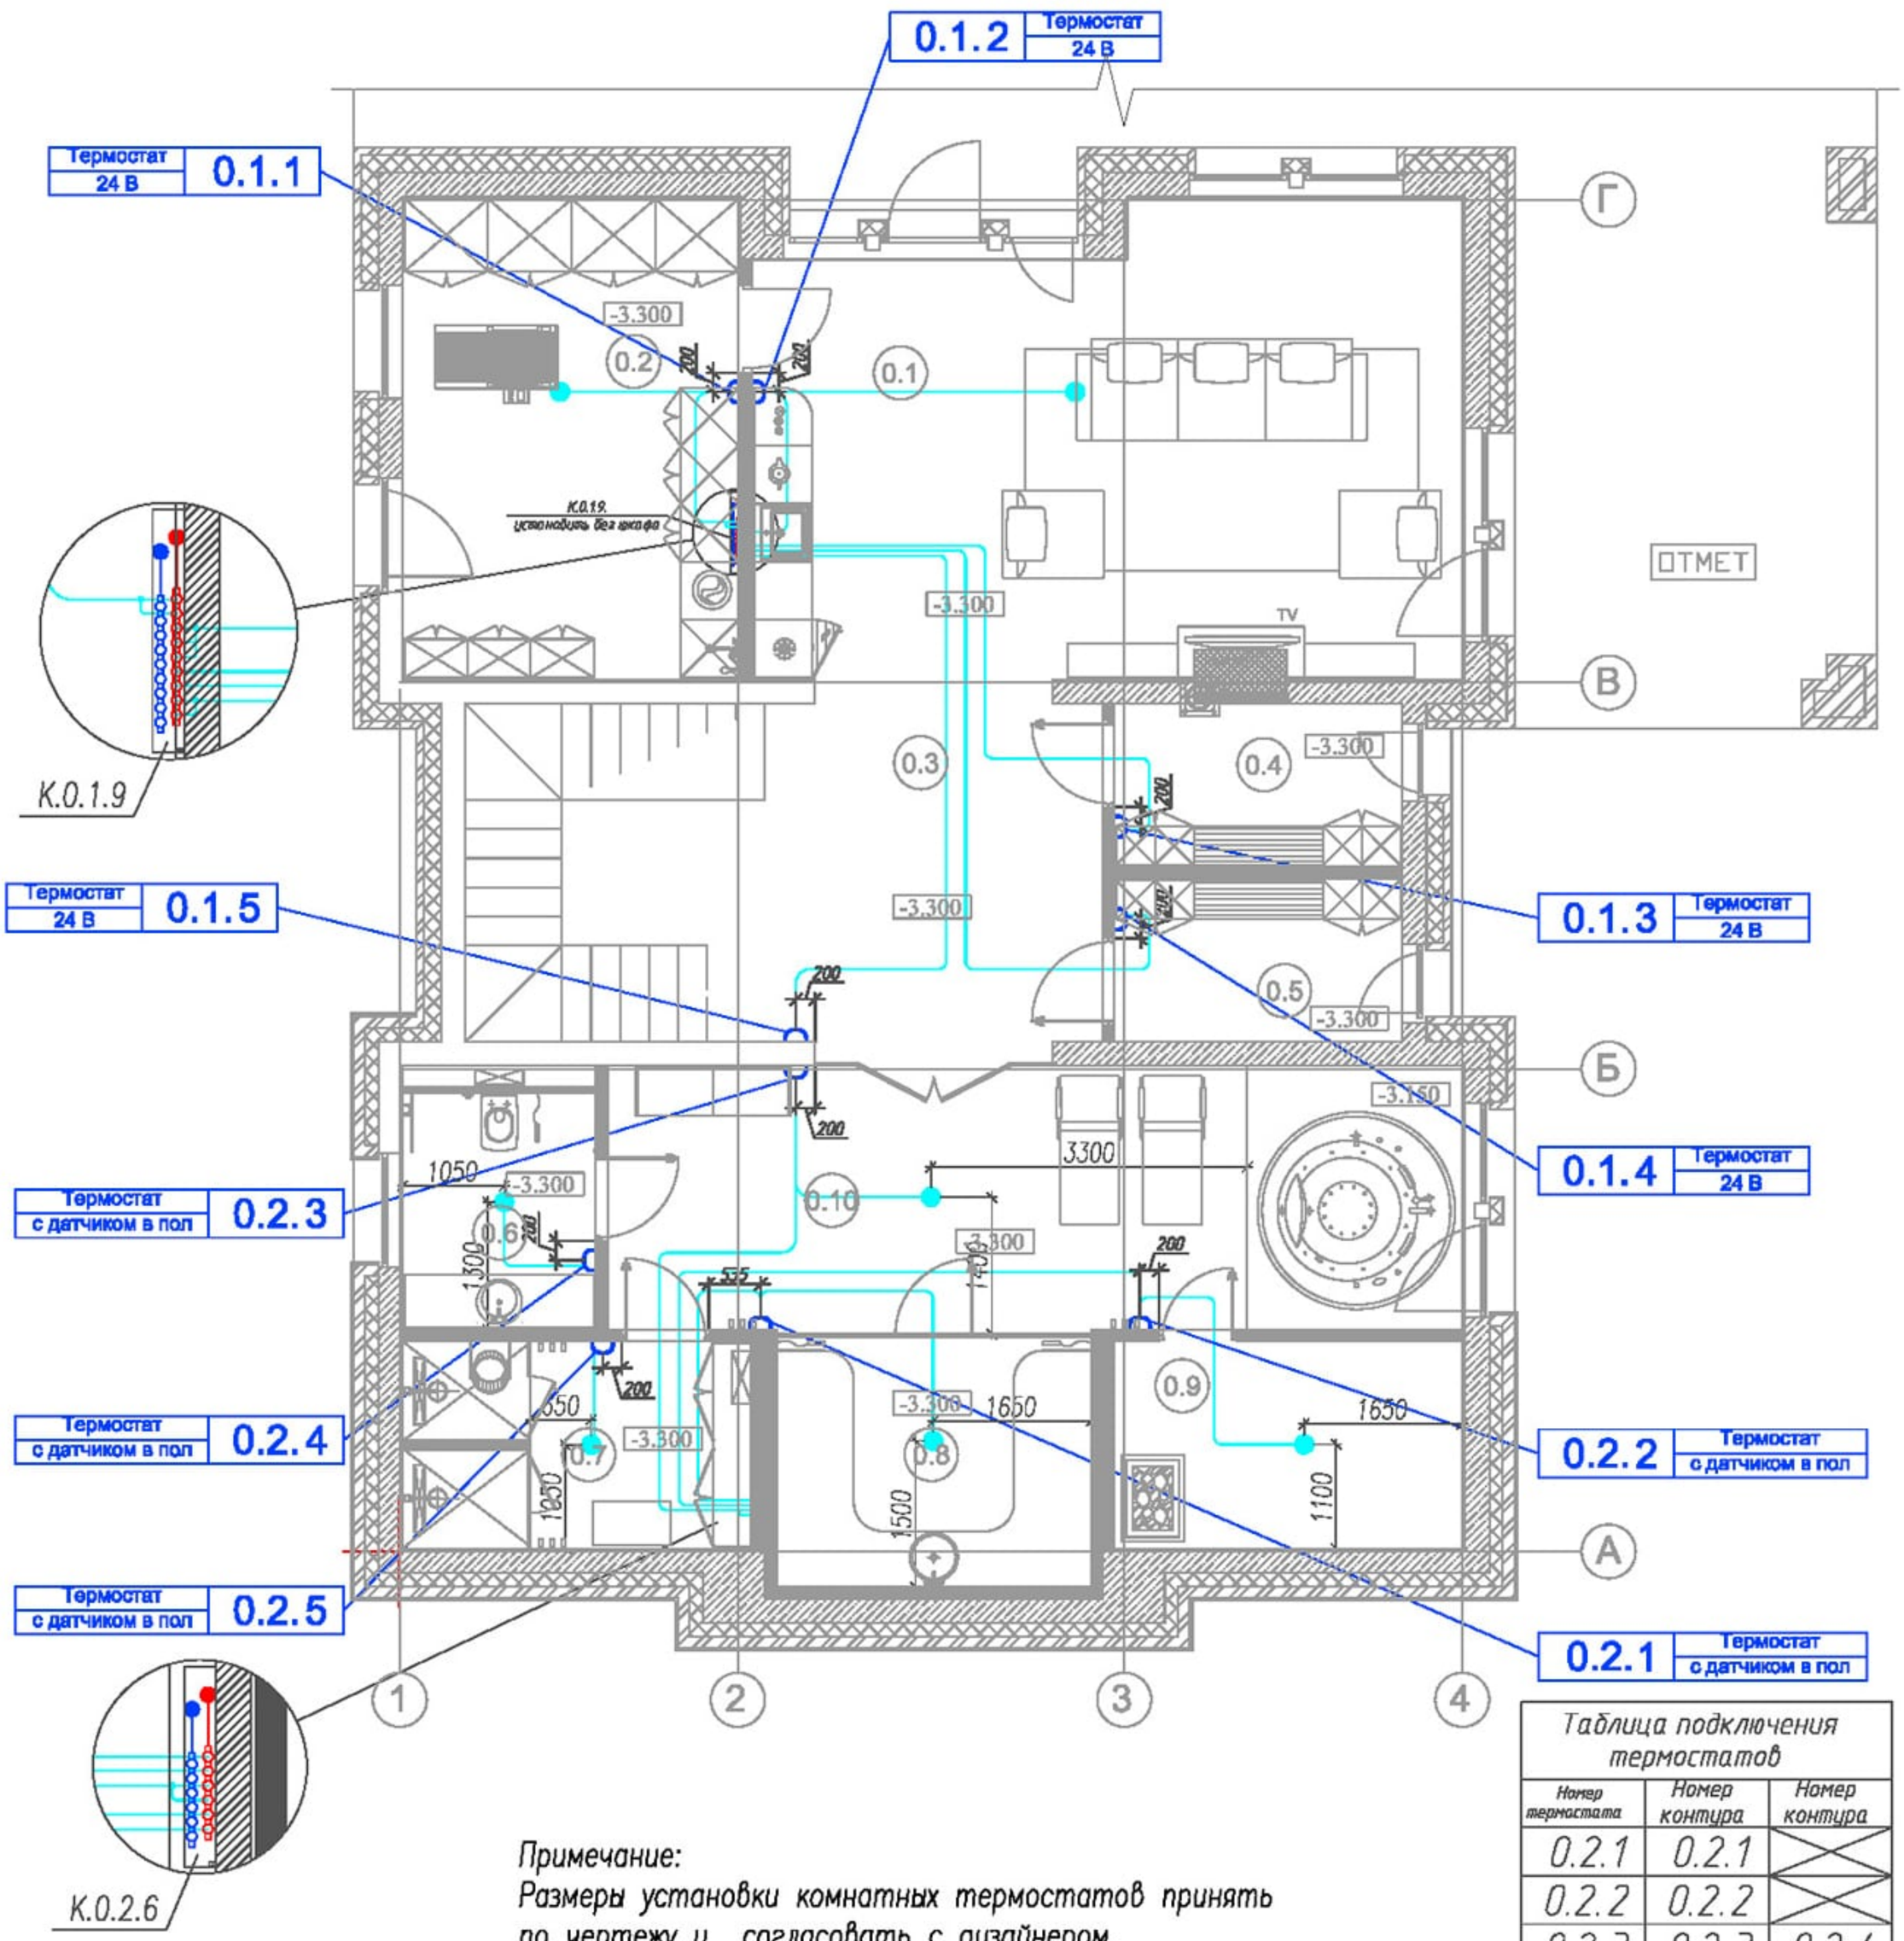

Примечание:
Размеры установки комнатных термостатов принять по чертежу и согласовать с дизайнером.

Таблица подключения термостатов

Номер термостата	Номер контура	Номер контура	Номер контура
0.1.1	0.1.1	0.1.2	
0.1.2	0.1.3	0.1.4	0.1.5
0.1.3	0.1.6		
0.1.4	0.1.7		
0.1.5	0.1.8	0.1.9	

Таблица подключения термостатов

Номер термостата	Номер контура	Номер контура
0.2.1	0.2.1	
0.2.2	0.2.2	
0.2.3	0.2.3	0.2.4
0.2.4	0.2.5	
0.2.5	0.2.6	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

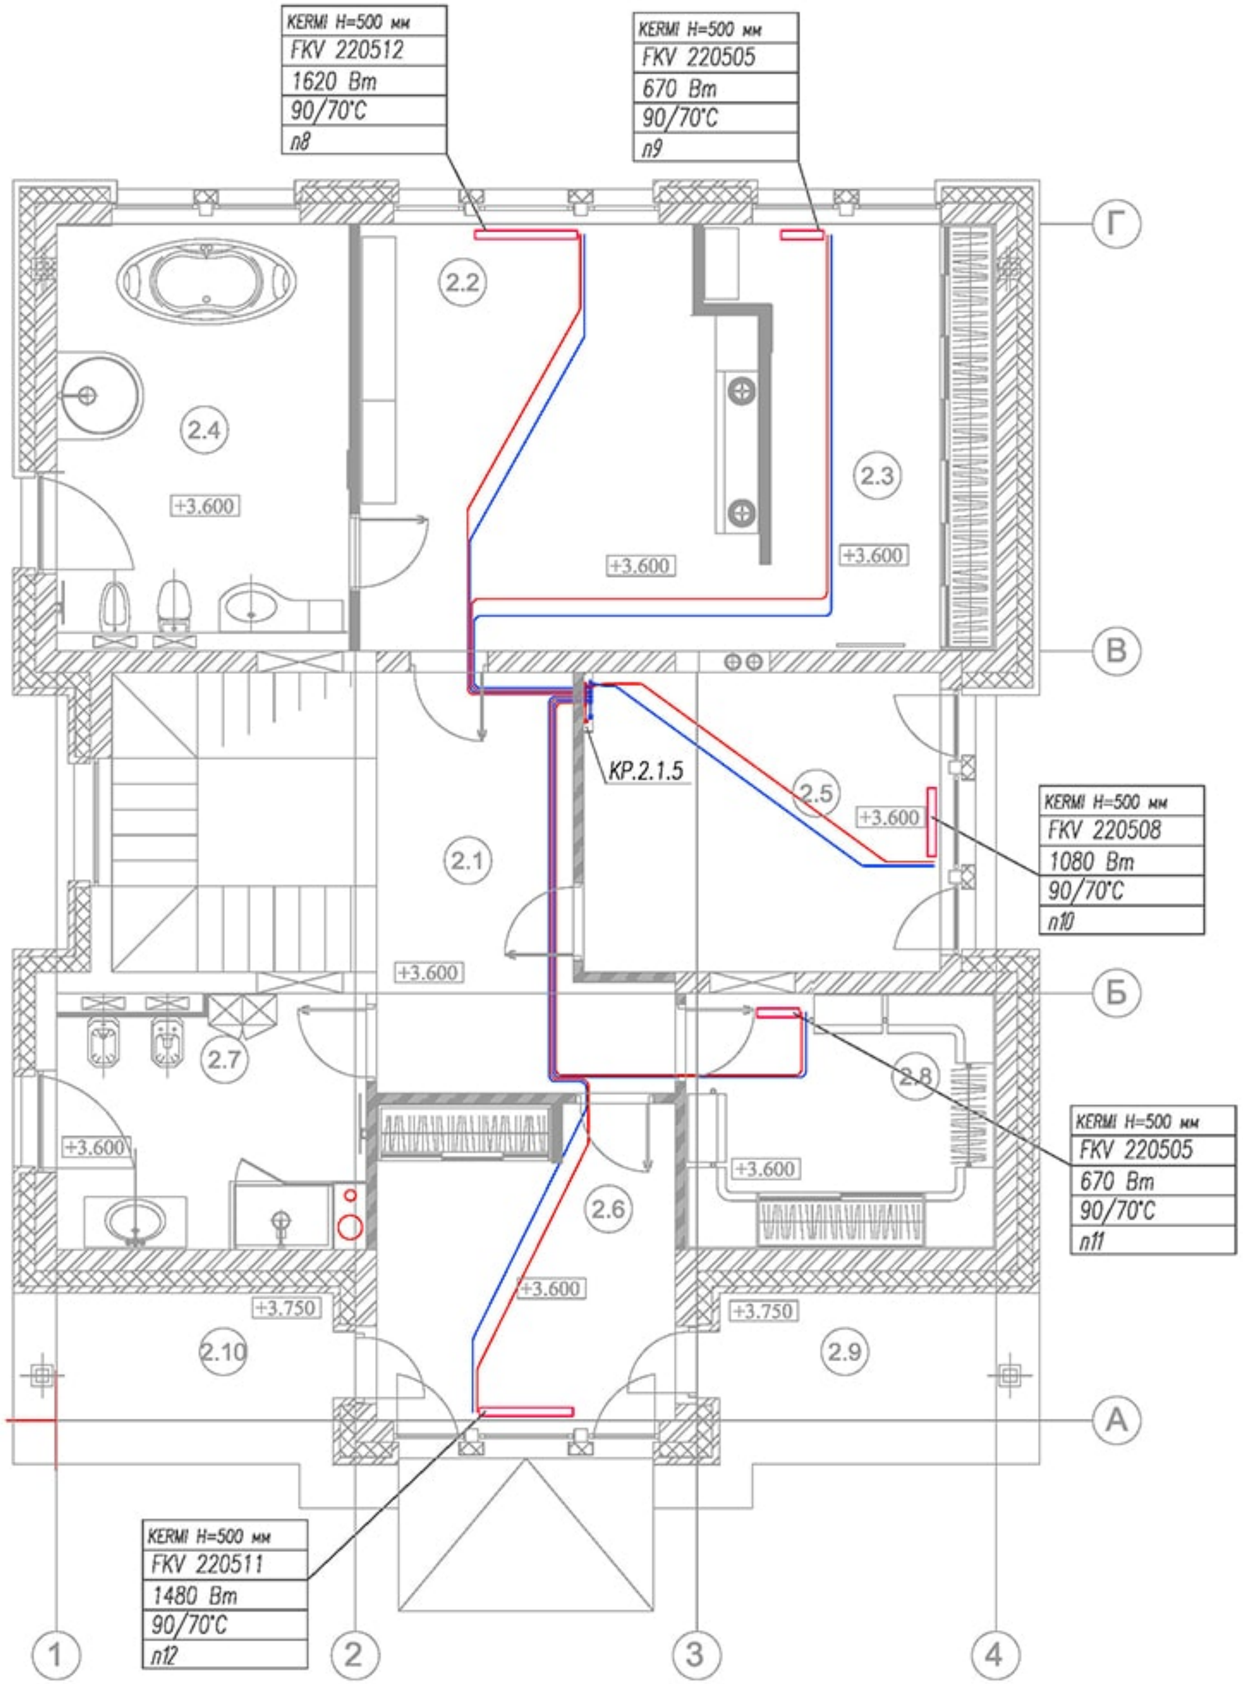

Схема подключения радиаторов с нижним подключением FKV

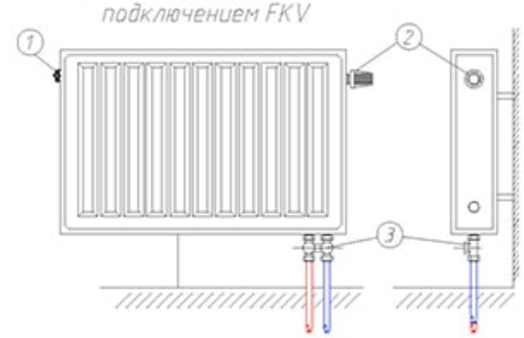

Поз.	Наименование	Кол-во шт.
1	Ручной вентиль	1 шт.
2	Термостатическая головка	1 шт.
3	Нижний узел подключения	1 шт.
4	Термостатический клапан	1 шт.
5	Кран шаровой	1 шт.

Примечание:
Трубопроводы радиаторов проложить по полу этажа в слое пенополистирола в изоляции 9 мм .

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

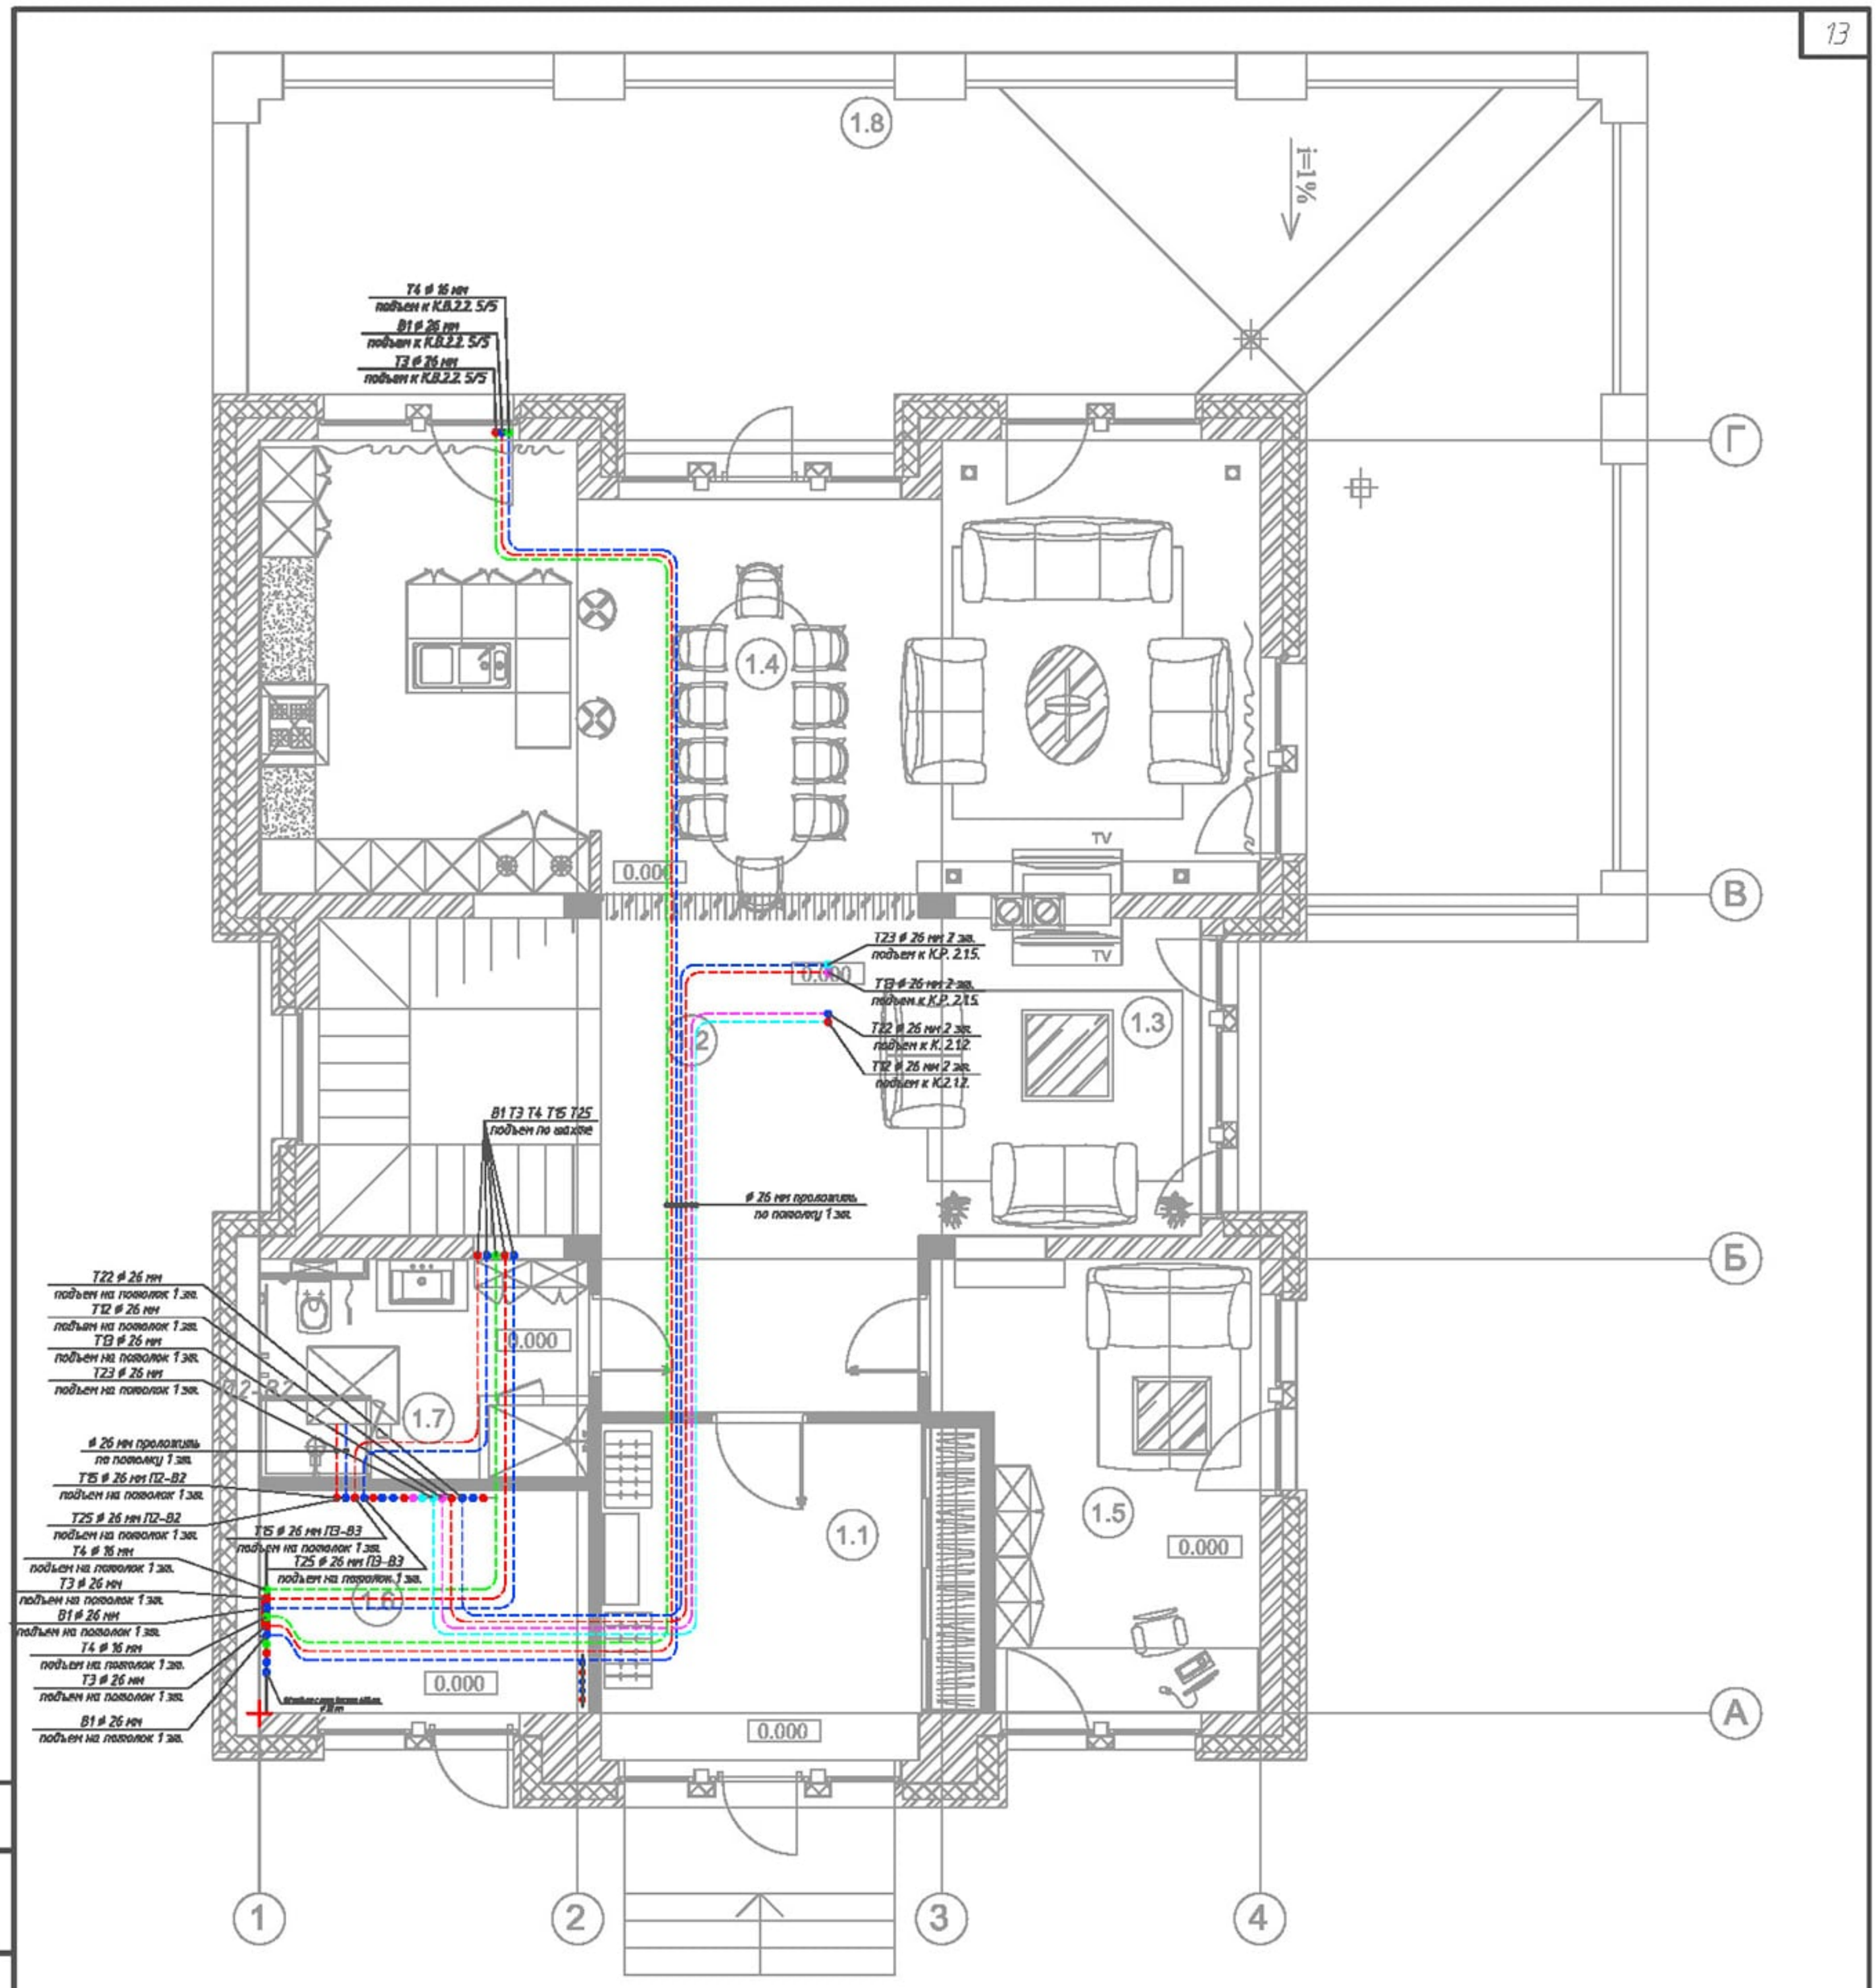

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Месторасположение коллекторов КВ 1.1.6/7, К.1.1.6., К.Р.1.1.7 Согласовать с проектом котельной перед началом монтажа III
2. Магистральные трубопроводы 2 эт. проложить по потолку 1 эт. с выходом к коллекторам в теплоизоляции 9 мм.
3. Трубопроводы в шахте закрепить на кронштейне.

– трубопроводы прокладываются по полу

– трубопроводы прокладываются по потолку

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

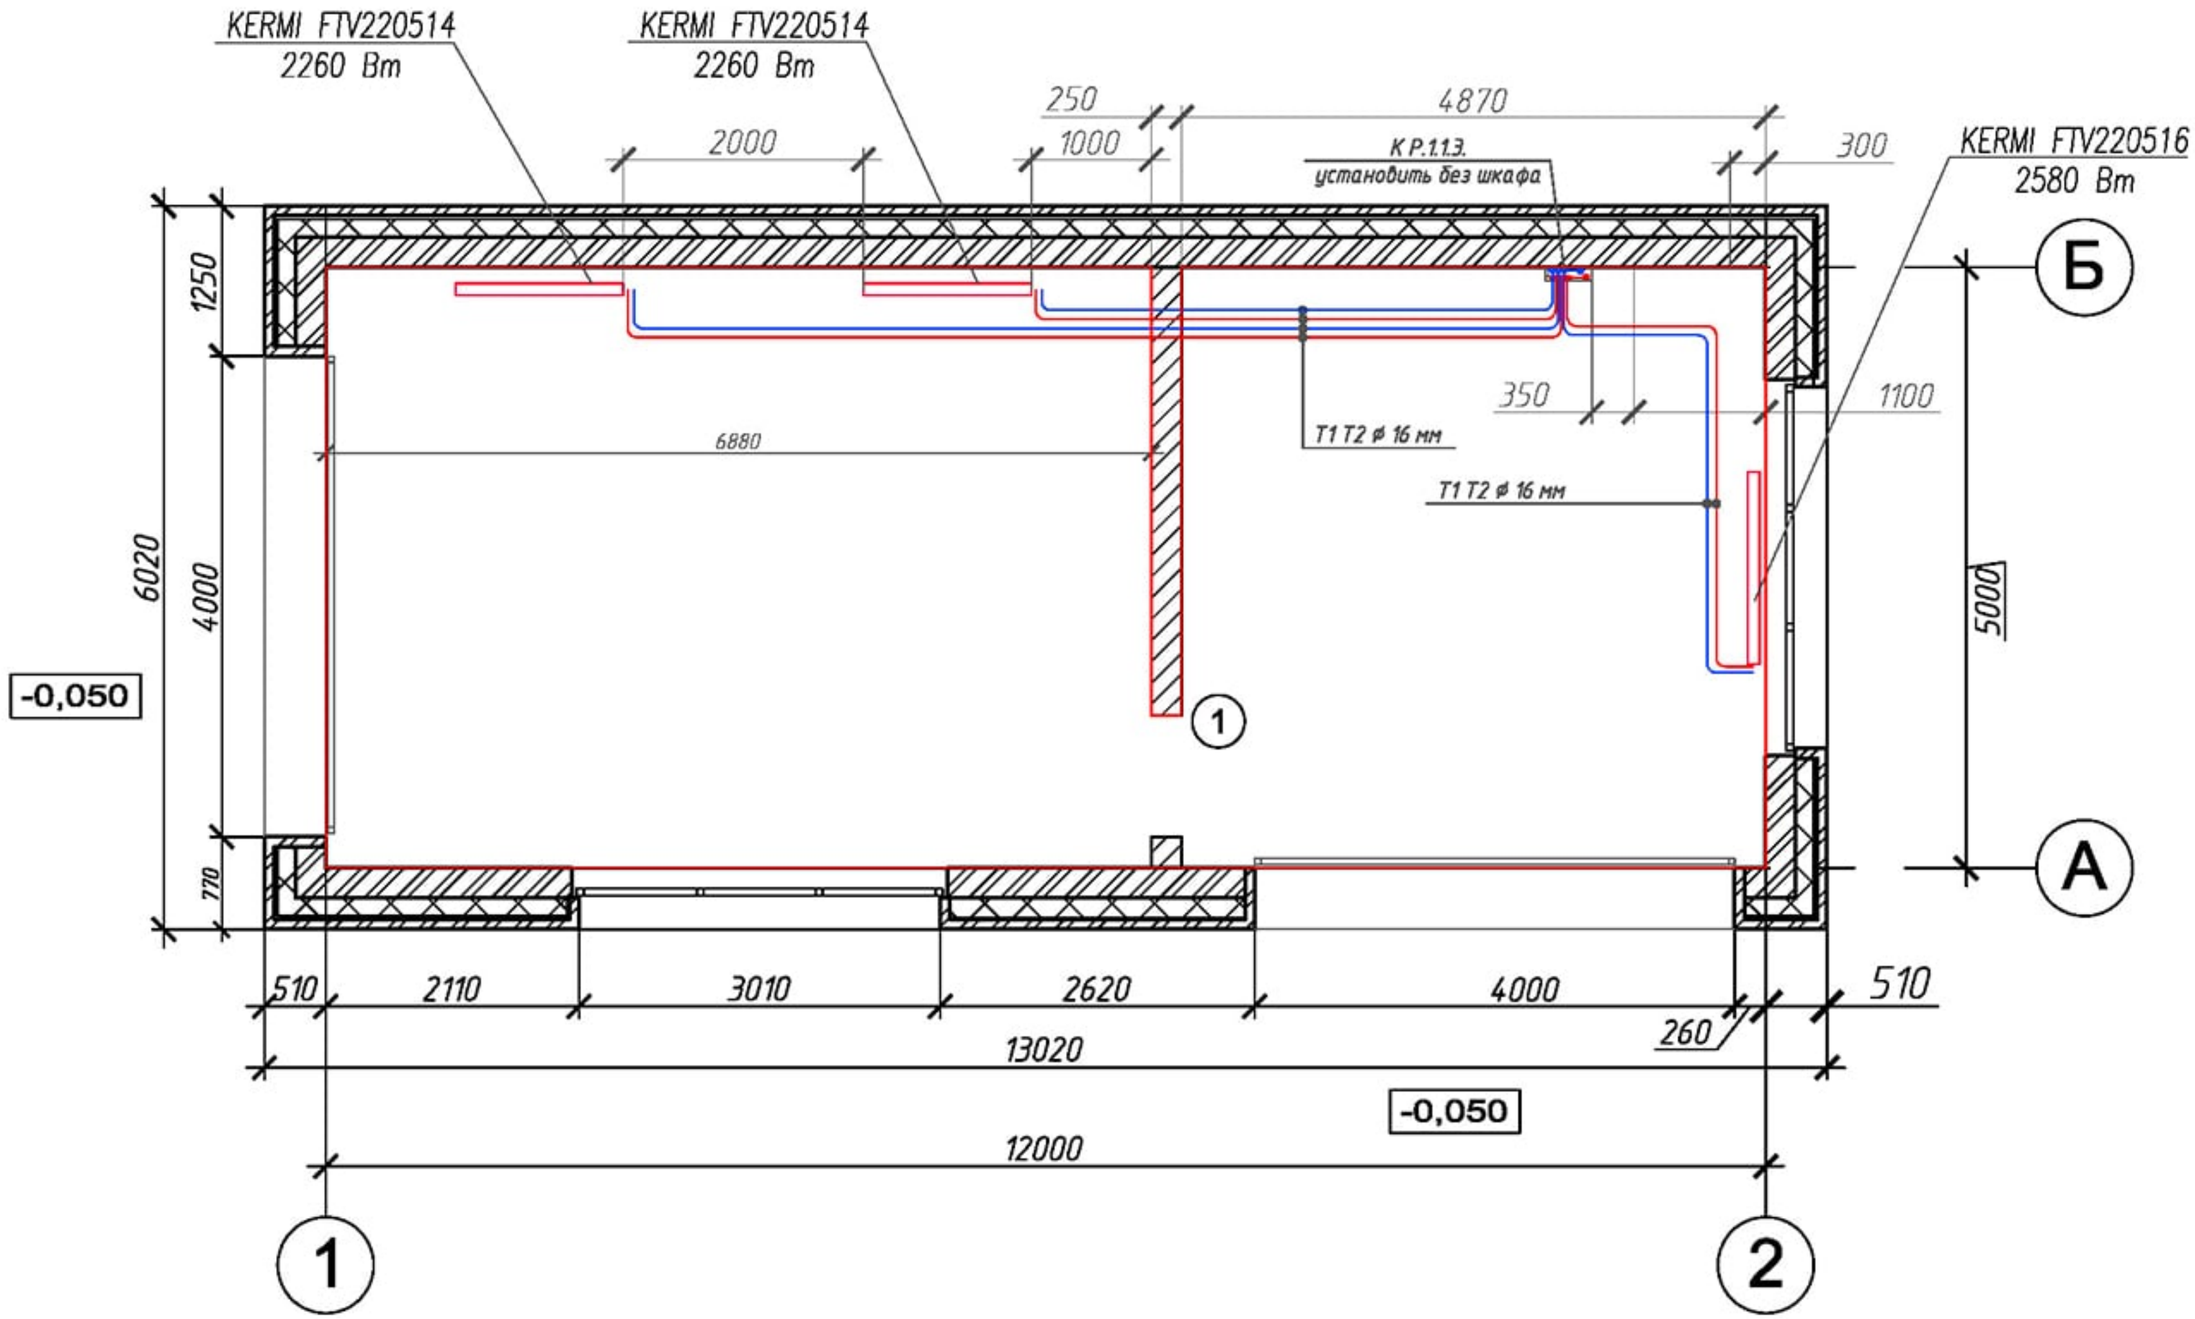

Примечание:
Распределительные трубопроводы радиаторов проложить в утеплители 9 мм.
Трубопроводы выполнить труббой PE RT 16x2.0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.